

## サンルミエ800SD保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
お買い求めの日から下記期間中故障が発生した場合は本書をご提示の上、お買い求め店に修理をご依頼ください。

保証期間 お買い求め日より	3年	お買い求め年・月・日 年 月 日	お買い求め商品 サンルミエ800SD
お客様 お名前	お電話		
お客様 〒	ご		
お買い求め店 製造元	日本遠赤外線株式会社		

**保証規定** 本書は修理の際に必ず必要となります。  
再発行致しかねますので大切に保管してください。

- 保証期間内に使用説明書及び本体の注意書きに基づいた正常な使用状態に限ります。  
故障した場合には商品と本書をご提示の上、お客様相談室に修理をご依頼ください。
- 保証期間中において次のような現象及び原因による故障・事故に付きましては保証の対象とはなりませんのでご了承ください。  
イ. 本体・備品及び付属品を弊社以外で修理、分解、改造を行った場合  
ロ. お買い求め後の輸送、移動時の落下等による故障及び損傷  
ハ. 使用説明書及び注意書などの注意事項が守られず、誤った使用がなされた場合  
ニ. 機能上影響のないにおい、音等  
ホ. 故意による外観のキズ、へこみ、ゆがみ  
ヘ. 火災や浸水等の自然災害にともなう故障
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間経過後の修理についても下記お客様相談室にご相談ください。故障内容によって機能が維持できる場合は、「有償」にて修理させていただきます。
- 送料はお客様のご負担となります。  
・修理依頼時の発送料はお客様のご負担になります。  
・発送時は専用空箱（緩衝材を含む）をご使用ください。破損の原因になります。  
別途料金を頂く場合もあります。
- 無償修理にあたり、部材交換が必要な場合に、本商品と同等の機能部材を使用する場合があります。また、弊社の判断により部品全体を交換させて頂くことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 清掃点検は有償で行っております。

日本遠赤外線株式会社 **【お客様相談室】**

TEL:029-839-5010 FAX:029-836-5362  
営業時間:平日 9:30~12:00 13:00~17:00 定休日:土・日・祝日

**必読**

遠赤外線輻射式暖房器

# サンルミエ800SD

## 使用説明書 (保証書付)

このたびはサンルミエ800SDをお買い上げいただき、ありがとうございました。  
この使用説明書は、快適にご愛用いただくための重要な注意事項と製品の使用方法を示しています。使用説明書をよくお読みいただき、大切に安全にお使いください。ようよろしくお願いいたします。

★遠赤外線は人体とお部屋をゆっくりと暖かくするのが特長です。




☆暖房切替はお好みに合わせてお使いください。

『強』モード……………800W  
『中』モード……………600W  
『弱』モード……………400W  
『自動』モード(8時間自動切替)


- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ・ご使用方法 …… 1～2 頁     | ・安全上のご注意 …… 5～6 頁  |
| ・よくあるご質問 …… 3～4 頁   | ・故障かな?と思ったら …… 6 頁 |
| ・効果的な使い方            | ・主な仕様 …… 6 頁       |
| ・お手入れ・お掃除の方法 …… 4 頁 | 保証書 (裏表紙)          |

# ご使用方法

## 各部の名称

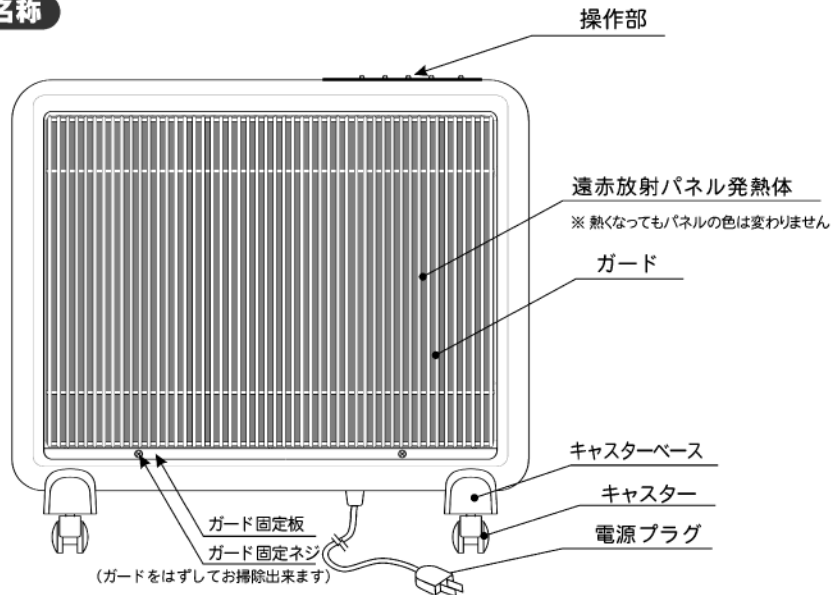

## 操作部の詳細

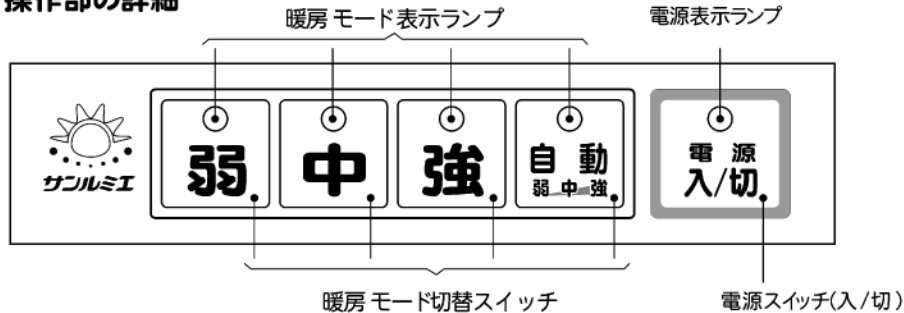

【自動運転モード】「強」「中」「弱」が自動で切り替わり、8時間の連続運転となります(自動OFF)。



【手動モード】お好みのモードで連続運転します(自動OFFではありません)。

- 強** 消費電力最大の800W「強」モードで連続運転します。
- 中** 消費電力600W「中」モードで連続運転します。
- 弱** 消費電力400W「弱」モードで連続運転します。

## ご使用の前に

1. 平らなところでお使いください。
2. この遠赤外線暖房器は、一般家庭用AC100Vのコンセントを使用してください。
3. 電源プラグをコンセントに確実に挿入してください。

## 操作のしかた

1. 操作部の「電源スイッチ」を押してください。  
ブザー音がして、電源表示ランプと暖房モード表示ランプの「自動」と「強」が点灯します。  
電気が本体に通電していることを表示しています。
  2. 「暖房モード」を設定します。
    - ・電源投入時は「自動」モードで「強」となります。
    - ・「暖房モード切替スイッチ」それぞれのスイッチを押すことにより切り替わり、ブザー音がして各表示ランプが点灯します。
- ◆ お好みに合わせ切替えてご使用ください。  
おやすみになるときは便利な「自動モード」でのご使用をお勧めします。

## 安全装置のご説明

### 1. 転倒安全装置

- ◆ 本体が転倒した時には、自動的にパネル発熱体への通電を遮断します。
- ◆ 転倒すると、ブザー音が連続し、暖房モード表示ランプが消灯、電源表示ランプが点滅します。
- ◆ 倒れた本体を起し、電源スイッチを押すことにより平常状態に戻ります。

### 2. 過熱防止装置


- ◆ 運転中に毛布やタオルなどを本体に掛けるような異常な使い方をしたり内部が熱くなりすぎると過熱防止装置が働き、自動的にパネル発熱体への通電を遮断します。  
ブザー音が1秒間隔で連続し、全ての表示ランプが点滅します。

### ⇒ 過熱防止装置の解除・暖房を復帰するには

※ 過熱防止装置が働いた時には、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、異常の原因を取り除いてください。

※ 本体が冷えてから(約20分後) 本体裏側の穴から見える 手動復帰ボタン(右図)を「カチッ」と音がするまで押してください。 過熱防止装置が復帰してご使用になれます。

過熱防止装置  
手動復帰ボタン

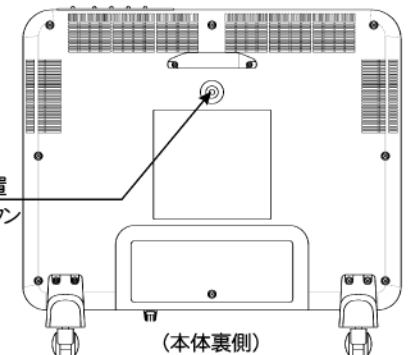

# よくあるご質問・効果的な使い方

## 遠赤外線とは？

- 太陽光線から照射される光は、紫外線、可視光線、赤外線に大別されます。赤外線の波長は、0.75～1000ミクロンですが、その光の中で0.75～3ミクロンを近赤外線、3～1000ミクロンが遠赤外線です。物体は全て分子の集まりです。その分子は絶えず振動することで固有の温度を保っていますが、分子に遠赤外線があたると共鳴してさらに激しく振動します。その時に熱が発生します。

## 遠赤外線はどんな物でも暖めますか？

- 遠赤外線の効果は物体によって異なります。人体だけでなく、家具、壁、床、天井などの有機質の物は遠赤外線を吸収し暖まります。暖まった物体が室内をほんわか暖めてくれます。メッキしてある物は反射し、ガラスなどは透過しますので、暖めることはできません。窓側から部屋の内側に向けていただくとう効果的です。




## 他の暖房器との違いは？

- ☆サンルミエは従来型と違い遠赤外線輻射方式の暖房器具です。
- 最大の違いは遠赤外線を放射する発熱板です。特殊面状発熱体(パネル発熱体)から発生した熱を特殊合板を通して前面に放出する輻射暖房方式を採用しています。ですから暖かさの質が他の暖房器具と違います。遠赤外線で体の芯から暖まります。

## 効果的な使い方は？

- 遠赤外線がガラスを透過してしまわないように、窓側からお部屋の内側に向けてください。暖房器に掛からないようにカーテン(レースでも有効)を開けて使用するとさらに効果的です。床などはカーペットを敷くと輻射熱が吸収されるので、より暖房効果が上がります。

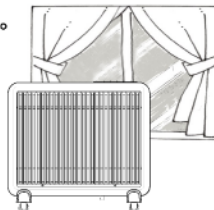

## 室温はどれくらいになりますか？

- 地域とお部屋の状況で変わります。また、輻射式暖房なので空気を直接暖めるのではなく室内全体を均一に暖め、じんわりと体の芯から暖かくなります。

## 暖房能力は？

- お部屋の状況にもよりますが、マンションのような気密性の高いコンクリート住宅の方が戸建て住宅よりも高めです。最初の3日間位は『強』モードの連続でご使用いただきますと壁面等に蓄熱効果となり、その後経済的暖房ができます。

## 安全ですか？

- 電気エネルギーを直接熱エネルギーに変えるため、燃焼するものがなく、空気を汚す心配も換気の必要もありません。ファンなどのように動的な拡散がないので、空気中のホコリやカビを舞上げる心配も無用です。本体の転倒時や過熱時には、安全装置が働き通電が止まりますが、運転中に衣類やタオル等燃えやすいものを本体に掛けるような異常な使い方は絶対にお止めください。
- パネル発熱体の表面は高温になります。安全ガードのすき間から直接パネルに手を触れることは絶対にお止めください。安全ガード表面は触れてもやけどするような高温にはなりません。

## 使用できない場所は？

- 一般の暖房器同様、防水仕様ではありませんので屋外やバスルーム等、湿気の多い場所や水がかかる恐れがある場所では使用しないで下さい。また、発火性ガスが発生する所でも絶対に使用しないで下さい。

## 通電して臭いがしますが？

- 最初のご使用時に本体が暖まると、まれにニオイを発生させることがありますが、使用中になくなります。

## 喘息はどうですか？

- 燃焼部分がないので、一酸化炭素や酸欠の心配がゼロ。対流式と違い空気の動きがないので、ホコリやカビを巻き上げません。夜中でも安全ですから安心して使えます。

## 延長コードは使用できますか？

- 使用できますが、なるべく壁コンセントから直接つなぐようにして下さい。

## 保管方法は？

- 他の電気器具と同じく湿気を嫌いますから、汚れ・ホコリなどを払って、梱包箱に入れて湿気の少ない所に保管してください。おしまいになる時は、必ず、全体が冷えてからにしてください。

## その他の使い方は？

- 結露の防止、洗濯物のお部屋干し、ペットの暖房、園芸植物の寒さ対策、夏の冷え対策などにご使用できます。



## お手入れ・お掃除の方法


電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。  
また、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

### ● お手入れは

- 本体の汚れを除去する際にはシンナーなどの溶剤は、絶対に使用しないでください。本体をいためます。中性洗剤を薄め、布に付けて拭き取ってください。
- 「パネル発熱体」は多少汚れても性能には影響はありません。

### ● ガードを外してお掃除

- 汚れがひどい場合は、「ガード」を外してお掃除が出来ます。

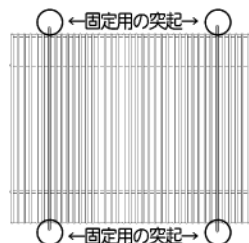

- 「ガード」下部を押さえてある「ガード固定板」をネジ左右2本を緩め取り外すと、「ガード」は手前に取り出せます。
- もとに戻す場合は、「ガード」の上下左右4ヶ所には 固定用の突起が出ていますので、本体の挿入穴に入れて取付けてください。

### ● ご注意

- 「ガード固定板」を外したままの状態や、「ガード」が外れた状態では絶対に使用しないでください。



# 安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」は、必ずお守りください。

◆注意事項は次の2つに区分しています。

警告：誤った使い方をしたとき、人が死亡または重傷を負う危険が想定される場合

注意：誤った使い方をしたとき、人が傷害を負う危険性及び物的損害のみが想定される場合






## 警告

下記の注意事項を守らないと火災・感電により大けがの原因となります。

<p>使用中や使用後しばらくは、高温部に触れないでください。 思わぬ事故の原因となります。</p> 	<p>衣類等を直接かけないでください。 過熱して発火することがあります。</p> 	<p>すき間にピンや針金等、異物を入れないでください。 感電や異常動作の原因となります。</p> 
<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みか線いときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因となります。</p> 	<p>電源は一般家庭用AC100Vコンセントを使用してください。 火災・感電の原因となります。</p> 	<p>低温やけどのおそれがあります。乳幼児や自分で操作できない方、皮膚感覚のない方がお使いの時は特に注意してください。 暖房器のすぐそばで寝込みたりしないでください。</p> 
<p>スプレー缶等を本体の近くに置かないでください。 爆発や火災の原因となります。</p> 	<p>カーテン、ふとんなど燃えやすいものに近くで使用しないでください。 火災のおそれがあります。</p> 	<p>電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。 感電・ショート発煙・発火のおそれがあります。</p> 
<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電することがあります。</p> 	<p>電源コードを引張ったり、傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p> 	
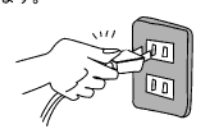
## 注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周囲の家財に損害を与えたりすることがあります。

<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。</p> 	<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。</p> 	<p>本体の掃除は、必ず電源プラグを抜き、本体がさめてから行ってください。 感電や、やけどをすることがあります。</p> 
<p>たこ足配線にならないようにしてください。 他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</p> 	<p>修理・改造しないでください。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はメーカー指定の御客様ご相談窓口にご相談ください。</p> 	<p>水やお茶等をこぼさないでください。 漏電・感電のおそれがありますので直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。</p> 

## 故障かな?と思ったら

まず下記をお読みください。それでもわからないときは「お客様相談室」へご連絡ください。

こんなとき	ここをチェック	対処のしかた
電源スイッチを入れても、どのランプも点灯しない。	電源プラグがコンセントから外れていませんか? 上記以外の場合。	プラグをコンセントにしっかり差し込む。 お買い求めの販売店へ修理を依頼する。
電源コード又は電源プラグが熱くなる。	コンセントの受け金具が古くなり接触不良のため発熱していませんか?	お買い求めの販売店へ修理を依頼する。
使用中に連続してブザーが鳴り、電源ランプが点滅し、暖房が停止した。	本体が傾いていませんか? 転倒安全装置が作動している可能性があります。	転倒安全装置を解除し、平らな所で復帰作業をしてください。(2ページ 1参照)
使用中にブザーが1秒間隔で鳴り、全ての表示ランプが点滅した。	本体に毛布・タオル・カーテンがかかっていますか?	本体にかかっている物を取り除き、本体が冷めてから、復帰作業をお願いします。(2ページ 2参照)
	本体下の吸気口をふさいでいませんか?	本体下の吸気口をふさいでいる物を取り除き、復帰作業をしてください。(2ページ 2参照)
	エアコンの温風が直接当たっていませんか?	置き場所、エアコンの風方向を変えて頂き、本体が冷めてから復帰作業をお願いします。(2ページ 2参照)
	ホットカーペット(床暖房)の上で使われていませんか?	置き場所、ホットカーペット(床暖房)の温度を変えて頂き、本体が冷めてから復帰作業をお願いします。(2ページ 2参照)

## 主な仕様

※商品改良のため、予告なしで仕様変更する事があります。

製品名・型式番号	サンルミエ800SD
定格電圧・消費電力	交流100V 800W(強)/600W(中)/400W(弱)
外形寸法・重量	幅490×高さ450×奥行236mm/コード長2.5m/約6.8kg
安全装置	過熱防止装置・転倒安全装置
製造	日本製