


遠赤外線暖房器

サンルミエ <sup>キュート</sup> Cute DX 自動モード付

必読

# 使用説明書

(保証書付) E800L-AT

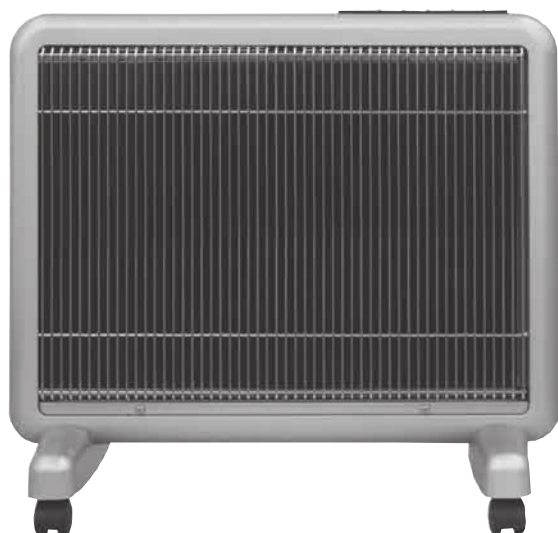

ご使用方法

P.1 ~ P.2

よくあるご質問  
効果的な使い方

P.3 ~ P.4

お手入れ・  
お掃除の方法

P.4

安全上のご注意

P.5 ~ P.6

故障かなと思ったら？

P.6

主な仕様

P.6

保証書


裏表紙

★このたびは「サンルミエ キュート DX 自動モード付」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この使用説明書は、皆様に正しくご使用いただくための重要な注意事項と製品の使用方法を示しています。  
よくお読みいただき、安全かつ快適にご使用ください。(いつでも見れる所に保管しておいてください)


# ご使用方法



## 各部の名称

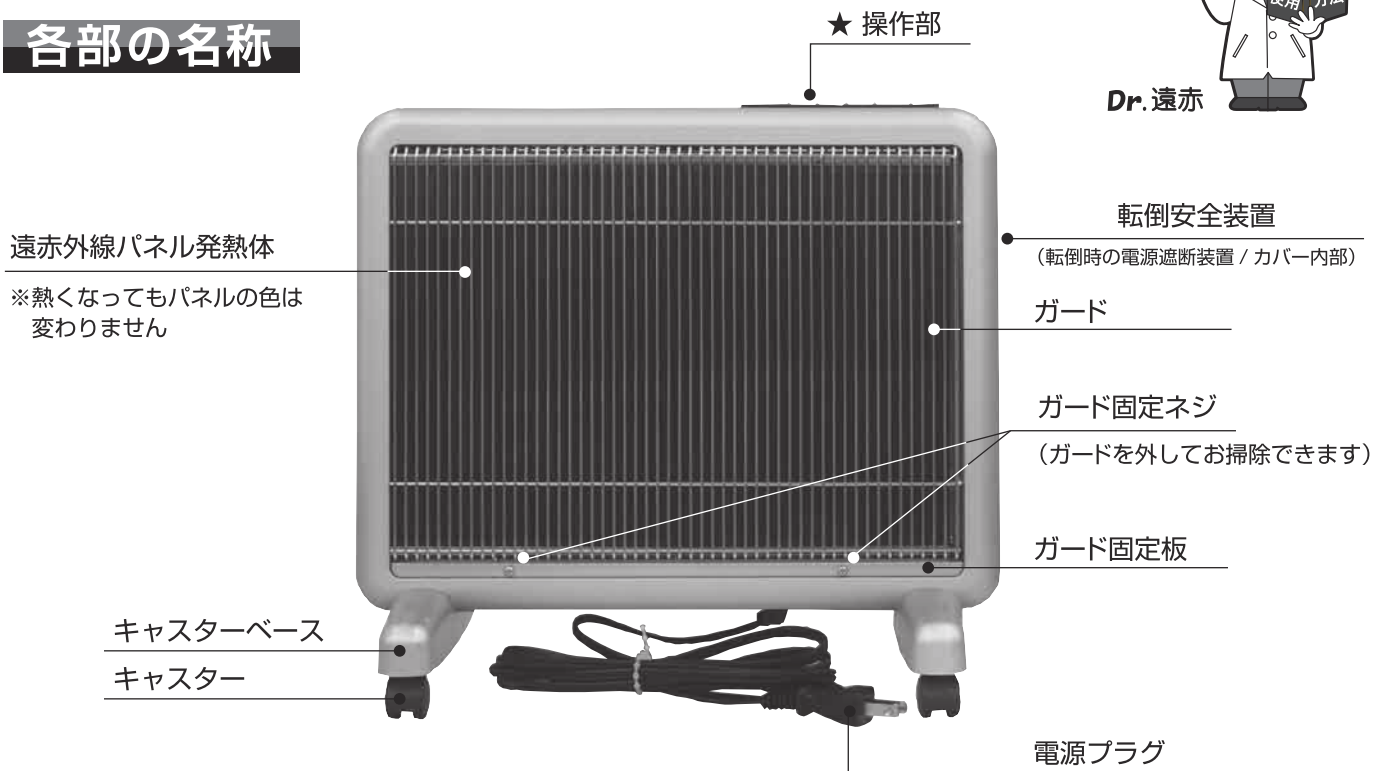

## ★ 操作部の詳細

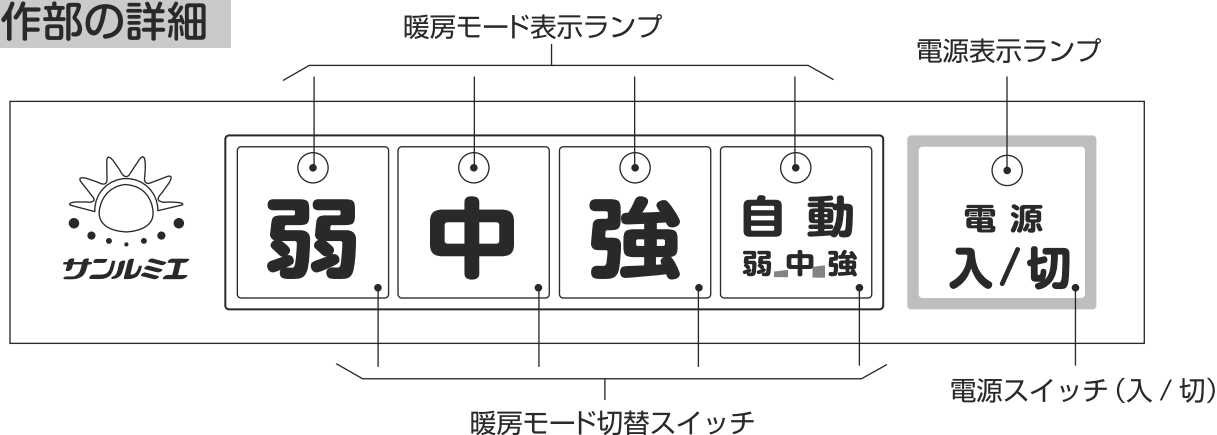

【自動モード】「強」「中」「弱」が自動で切り替わり、8時間の連続運転となります。(自動 OFF)



合計8時間でブザー音がして電源が切れます。  
続けてご使用の際は、再び電源を入れてください。

【手動モード】 お好みのモードで連続運転します。(自動OFFではありません)



消費電力最大 800W「強」モードで連続運転します。



消費電力 600W「中」モードで連続運転します。



消費電力 400W「弱」モードで連続運転します。

## 設置

- ・平らなところでお使いください。
- ・この遠赤外線暖房器は、一般家庭用 AC100V のコンセントをご使用ください。
- ・電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

## 操作のしかた

### 1. 操作部の「電源スイッチ」を押してください。

- ・ブザー音がして、電源表示ランプと暖房モード表示ランプの「自動」と「強」が点灯します。電気が本体に通電していることを表示しています。

### 2. 「暖房モード」を設定します。

- ・電源を入れた時は、「自動運転モード」で「強」になります。このままご使用しますと自動運転モードで8時間後に自動OFFとなります。
- ・手動モードでお好みのモードにする場合は、それぞれのスイッチを押すことにより切り替わりブザー音がして各表示ランプが点灯します。手動モードの場合は、自動OFFにはなりませんので電源の消し忘れにご注意ください。

★お好みに合わせて切り替えてご使用ください。

おやすみになるときは、便利な「自動運転モード」でのご使用をおすすめします。

## 安全装置のご説明

### ●転倒安全装置（転倒時の電源遮断装置）

- ・本体が転倒したときには自動的に「パネル発熱体」への通電を遮断します。
- ・転倒するとブザー音が連続し、暖房モード表示ランプが消灯、電源表示ランプが点滅します。
- ・倒れた本体を起し、電源スイッチを押すことによりブザー音が消えます。
- ・改めて電源スイッチを押して、ご使用ください。


### ●過熱防止装置

- ・運転中に毛布やタオルなどを本体に掛けるような異常な使い方をしたり、内部が熱くなりすぎますと過熱防止装置が働き、自動的に「パネル発熱体」への通電を遮断します。
- ・ブザー音が1秒間隔で連続し、全ての表示ランプが点滅します。

## ★過熱防止装置を解除・暖房を復帰するには★

1. 過熱防止装置が働いたときには「電源スイッチ」を「切り」にして、電源プラグをコンセントから抜いて異常の原因を取り除いてください。
2. 本体が冷えてから（約20分後）、本体裏側の穴から見える「手動復帰ボタン」（右図）を「カチッ」と音がするまで押してください。過熱防止装置が解除され、ご使用になれます。

※異常原因が分からない場合は、上記「2」の過熱防止装置を解除する前にお客様相談室にご相談ください。

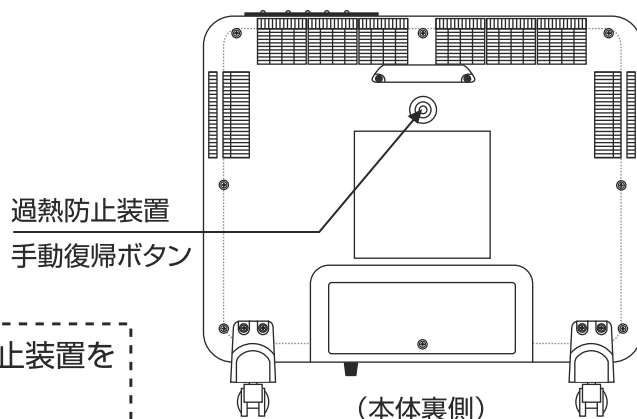

# よくあるご質問・効果的な使い方

& A  
Q




Dr.遠赤

## Q 遠赤外線とは？

太陽光線から照射される光は、紫外線、可視光線、赤外線に大別されます。その光の中で赤外線の波長は0.75～1000ミクロンですが、0.75～3ミクロンまでを近赤外線、3～1000ミクロンまでが遠赤外線です。物体は全て分子の集まりです。その分子は絶えず振動することで固有の温度を保っていますが、分子に遠赤外線があたると共鳴してさらに激しく振動します。その時に熱が発生します。

## Q 遠赤外線はどんな物でも暖めますか？


遠赤外線の効果は物体によって異なります。人体だけでなく、家具、壁、床、天井などの有機質の物は遠赤線を吸収し暖まります。暖まった物体が室内をほんわか暖めてくれます。メッキしてあるものは反射しガラスなどは透過しますので、暖めることはできません。

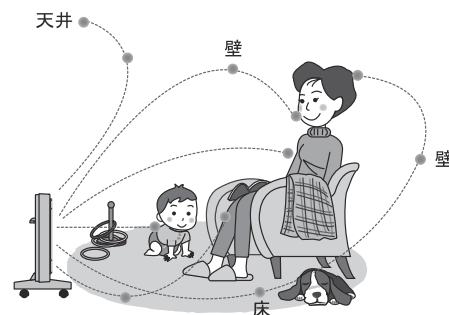

## Q 他の暖房器との違いは？

サンルミエ DX 自動モード付は従来型の暖房器と違い、遠赤外線の輻射熱で体を芯から暖める方式です。

最大の違いは遠赤線を放射する発熱体です。特殊面状発熱体（パネル発熱体）から発生した熱を特殊合板を通して全面に放出する、輻射暖房方式を採用しています。

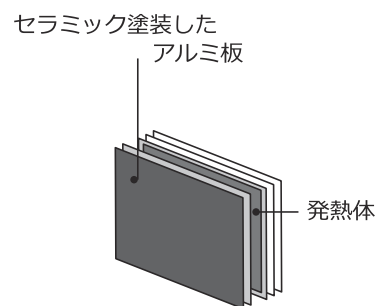


## Q 暖房能力は？

お部屋の状況にもよりますが、マンションのような気密性の高い住宅の方が、戸建て住宅よりも高めです。最初の3日間位は「強」モードの連続でご使用いただきますと床や壁面などに蓄熱され、暖まりやすくなります。

## Q 効果的な使い方は？

輻射熱を逃がさないように、窓側からお部屋の内側に向けてください。暖房器に掛からないようにカーテン（レースでも有効）を閉めて使用するとさらに効果的です。床などはカーペットなどを敷くと輻射熱が吸収されるので、より暖房効果が上がります。

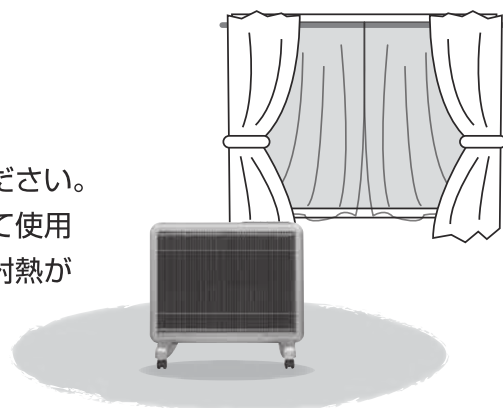

## Q 安全ですか？

電気エネルギーを直接エネルギーに変えるため、燃焼するものがなく空気を汚す心配も換気の必要もありません。ファンなどのように風が出ないので、空気中のホコリやカビを舞上げる心配も無用です。本体の転倒時や過熱時には、安全装置が働き通電が止まりますが、**使用中に衣類やタオルなど燃えやすいものを本体に掛けるような使い方は絶対にお止めください。**暖房器ですのでパネル発熱体の表面は高温になります。直接パネルに手を触れることは絶対にお止めください。安全ガード表面は触れてもヤケドをするような高温にはなりません。上部は高温になりますので触らないようにご注意ください。

## Q 使用できない場所は？

一般の暖房器同様防水仕様ではありませんので、屋外やバスルームなど湿気の多い場所や水がかかる恐れのある場所では使用しないでください。また発火性ガスが発生する所でも絶対に使用しないでください。

## Q 喘息にはどうですか？

燃焼部分がないので一酸化炭素や酸欠の心配がゼロ。対流式と違い空気の動きがないので、ホコリやカビを舞い上げません。夜中でも安心してお使いいただけます。

## Q 通電したら臭いや音がしますが？

最初のご使用時に本体が暖まると、まれにニオイやパチッ、ピシッという音を発生させることがあります。しばらくご使用いただくと消えます。

## Q 延長コードは使用できますか？

使用できますが、なるべく壁コンセントから直接つなぐようにしてください。延長コードご使用の際は、必ず使用できるワット数をご確認の上、ご使用ください。



## Q 保管方法は？

他の電気器具と同じく湿気を嫌いますから、汚れ、ホコリなどを払って梱包箱に入れて湿気の少ない所に保管してください。また、仕舞われる際は必ず本体が完全に冷えてからにしてください。

## Q その他の使い方は？

結露の防止、洗濯物の部屋干し、ペットの暖房、園芸植物の寒さ対策、梅雨寒・夏の冷え対策などにもご使用いただけます。

## お手入れ・お掃除の方法


電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。  
また、「安全上のご注意」は必ずお守りください。

### ●お手入れは

- ・本体の汚れを除去する際には中性洗剤を薄め、布に付けて拭き取ってください。  
※シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。
- ・「パネル発熱体」は多少汚れても性能には影響はありません。



### ●汚れがひどい場合には「ガード」を外してお掃除ができます。

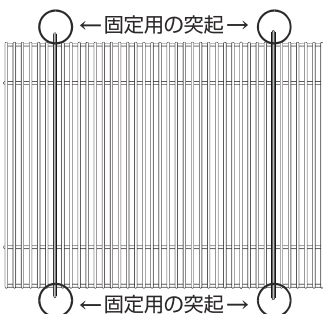

- ・「ガード」下部を押さえてある「ガード固定板」を左右ネジ2本を緩め取り外すと「ガード」は手前に取り出せます。  
(各位置は P. 1 の図参照)
- ・もとに戻す場合は「ガード」の上下各2ヶ所に固定用の突起（左図参照）が出ていますので、本体の挿入穴に入れてから「ガード固定板」を戻し、ネジで固定してください。

注)「ガード固定板」を外したままの状態や、「ガード」が外れた状態では絶対に使用しないでください。

# 安全上のご注意！

必ず  
お守りください！



★ご使用になる前に「安全上のご注意！」は必ずお読みください

★この「安全上のご注意！」は必ずお守りください

Dr. 遠赤

◆注意事項は次の2つに区分しています。

⚠警告：誤った使い方をしたとき、人が死亡または重傷を負う危険が想定される場合

⚠注意：誤った使い方をしたとき、人が傷害を負う危険性及び物的傷害のみが想定される場合


## 警告

下記の注意事項を守らないと火災、感電による大ケガの原因となります。



使用中や使用後しばらくは、高温部に触れないでください。

思わぬ事故の原因となります。

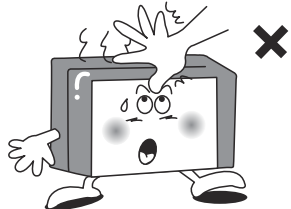


衣類などを直接かけないでください。

過熱して発火することがあります。




吸排気口やすき間にピンや針金など異物を入れないでください。

感電や異常動作の原因になります。

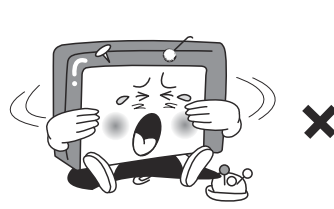

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときには使用しないでください。

感電、ショート、発火の原因になります。

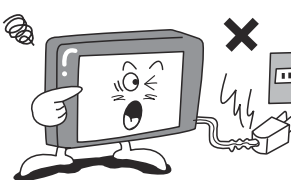

電源は一般家庭用100Vコンセントを使用してください。

火災、感電、故障の原因になります。



低温やけどのおそれがあります。乳幼児や自分で操作出来ない方、皮膚感覚のない方がお使いの時は特に注意してください。

暖房器のそばで寝込んだりしないでください。



スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。

爆発や火災の原因となります。



カーテンやふとんなどの燃えやすいものが、かからないようにしてください。

火災の原因となります。




電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。

感電、ショート発煙、発火のおそれがあります。




濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電することがあります。

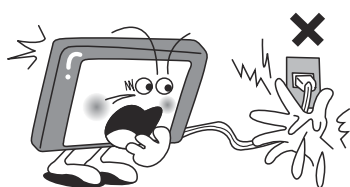

電源コードを引張ったり、傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないでください。

電源コードが破損し火災、感電の原因になります。

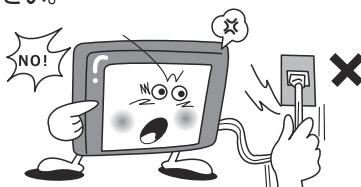

# ⚠️ 注意

下記の注意事項を守らないとケガをしたり、周囲の家財に家財に損害を与えたりすることがあります。


**!** 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



**!** 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ケガやヤケド、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

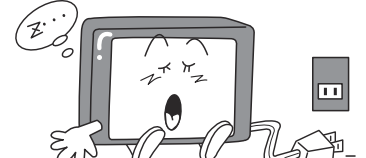


**!** 本体の掃除は、必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

感電やヤケドをすることがあります。




**!** たこ足配線にならないようにしてください。

他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

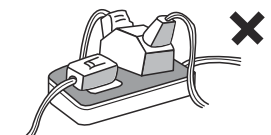


**!** 修理・改造しないでください。

火災、感電、ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様相談室にご相談ください。



**!** 水やお茶などをこぼさないでください。

万一こぼれたときは、過熱、漏電、感電のおそれがありますので直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



## 故障かな？と思ったら

まず下記をお読みください。それでも分からないときは「お客様相談室」へご連絡ください。



こんなとき	ここをチェック	対処のしかた
電源スイッチを入れてもどのランプも点灯しない	電源プラグがコンセントから外れていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込む
	上記以外の場合	お買い求めの販売店へ修理を依頼する
電源コード又は電源プラグが熱くなる	コンセントの受け金具が古くなり接触不良のため発熱していませんか？	お買い求めの販売店へ修理を依頼する
使用中に連続してブザーが鳴り、電源ランプが点滅し暖房が停止した	本体が傾いていませんか？ 転倒安全装置（転倒時の電源遮断装置）が作動している可能性があります	転倒安全装置（転倒時の電源遮断装置）を解除し、平らな所で復帰作業をしてください（2ページ参照）
使用中にブザーが1秒間隔で鳴り、全ての表示ランプが点滅した	本体に毛布・タオル・カーテンがかかっていますか？	本体にかかっている物を取り除き、本体が冷めてから復帰作業をしてください（2ページ参照）
	本体下の吸気口をふさいでいませんか？	本体下の吸気口をふさいでいる物を取り除き、復帰作業をしてください（2ページ参照）
	エアコンの風が直接当たっていませんか？	置き場所、エアコンの風方向を変えて頂き、本体が冷めてから復帰作業をしてください（2ページ参照）
	ホットカーペット（床暖房）の上で使われていませんか？	置き場所、ホットカーペット（床暖房）の温度を変えて頂き、本体が冷めてから復帰作業をしてください（2ページ参照）

## 主な仕様

※商品改良のため、予告なしで仕様変更する事があります。

製品名・形式番号	サンルミエ キュート DX 自動モード付 E800L-AT
定格電圧・消費電力	交流 100V 800W(強) / 600W(中) / 400W(弱)
外形寸法・重量	幅 490X 高さ 450 X 奥行き 236mm / コード長 2.5m / 約 7kg
安全装置	過熱防止装置・転倒安全装置（転倒時の電源遮断装置）
製造	日本製

# サンルミエ キュートDX 自動モード付

# 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
お買い求めの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い求め店  
または、お客様相談室に修理をご依頼ください。

保証期間 <b>3年</b> (お買い求め日より)	お買い求め日	お買い求め商品
	年 月 日	サンルミエキュート DX 自動モード付 E800L-AT

お客様	フリガナ	
	お名前	お電話番号
	〒 ご住所	

お買い 求め店	
製造元	日本遠赤外線株式会社

## 保証規定

本書は修理の際に必ず必要となります。  
再発行致しかねますので大切に保管してください。

- 保証期間内に使用説明書及び本体の注意書きに基づいた、正常な使用状態に限ります。  
故障した場合には商品と本書をご提示の上、お客様相談室に修理をご依頼ください。
- 保証期間中において次のような現象及び原因による故障・事故につきましては、保証の対象とは  
なりませんので、あらかじめご了承ください。
  - イ. 本体・備品及び付属品を弊社以外で修理、分解、改造を行った場合
  - ロ. お手元に届いた後の輸送、移動時の落下などによる故障及び損傷
  - ハ. 使用説明書及び注意書などの注意事項が守られず、誤った使用がなされた場合
  - ニ. 機能上影響のないニオイ、音など
  - ホ. 故意による外観のキズ、へこみ、ゆがみ
  - ヘ. 火災や浸水などの自然災害にともなう故障
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間経過後の修理についても、下記お客様相談室にご相談ください。故障内容によって機能  
が維持できる場合は、「有償」にて修理させていただきます。
- 送料はお客様のご負担となります。
  - ・修理依頼時の発送料はお客様のご負担になります。
  - ・発送時は専用空き箱（緩衝材を含む）をご使用ください。破損の原因になります。
  - ・別途料金をいただく場合もございます。
- 無償修理にあたり、部品交換が必要な場合に本商品と同等の機能部材を使用する場合があります。  
また弊社の判断により部品全部を交換させて頂くことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 清掃点検は有償で行っております。

NH09

日本遠赤外線株式会社 【お客様相談室】

TEL 029-839-5010 FAX 029-836-5362

営業時間：平日 9:30～12:00 13:00～17:00 定休日：土・日・祝日