


必読

遠赤外線輻射式暖房器

サンルーム 速暖GT

使用説明書 (保証書付)

このたびはサンルーム 速暖GTをお買い上げ頂き、ありがとうございました。
この使用説明書は、快適にご愛用頂くための重要な注意事項と製品の使用方法を示しています。使用説明書をよくお読み頂き、大切に、安全にお使いください
ますよう、お願い致します。

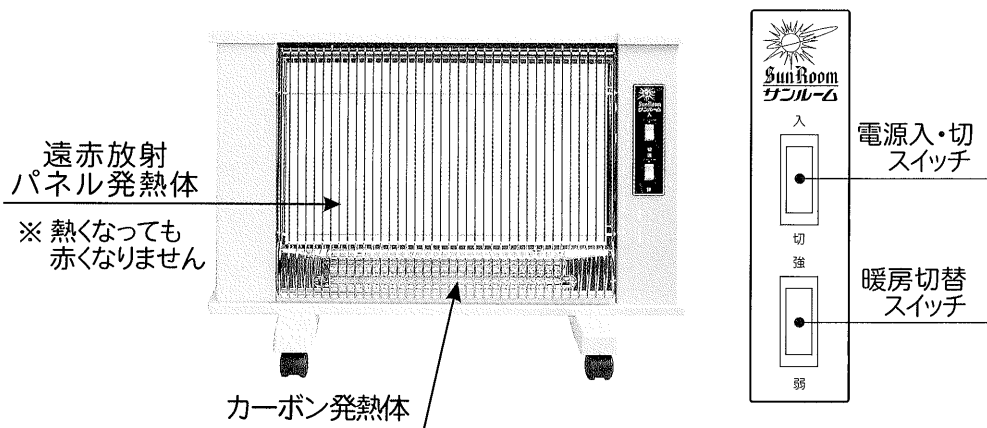

前は高温です。燃えやすい物を絶対に置かないでください。
やけどや火災の原因になります。

お願い

(強)『速暖』モードご使用の場合

- ☆お部屋によって違いますが、安全・安心と省エネのため、
30分位を目安に(弱)『省エネ』モードに切替えてご使用ください。
- ☆下部のカーボン発熱体は高温になります。
燃えやすいもの(化学繊維など)を上からかぶせたり前においたり
絶対にしないでください。
- ☆安全のため1m以上離れた所でご使用ください。


電気代 (強)『速暖』モード……………930W 1時間当たり:20.5円
の目安 (弱)『省エネ』モード…………… 550W 1時間当たり:12.1円

【(社)全国家庭電気製品公正取引協議会 電気代基準値:1時間当たり22円で試算】

- ・ご使用方法 …… 1～2 頁
- ・効果的な使い方と …… 3～4 頁
よくあるご質問
- ・故障かな?と思ったら …… 4 頁
- ・安全上のご注意 …… 5～6 頁
- ・主な仕様 …… 6 頁
- 保証書 裏表紙)

ご使用方法

各部の名称

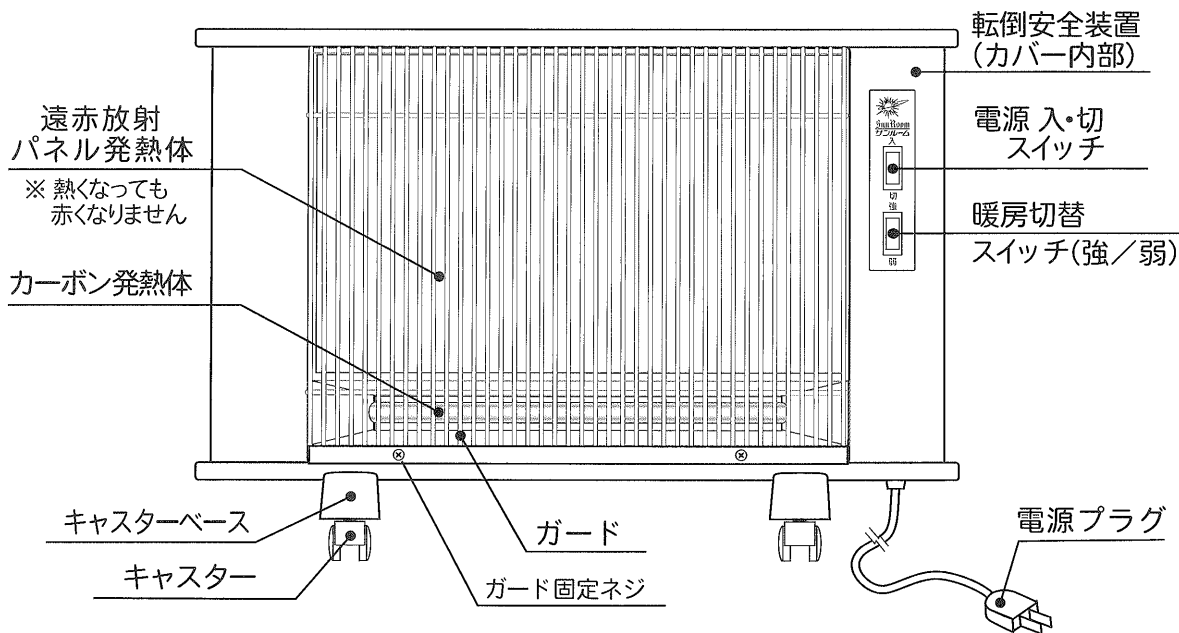

設置

1. 平らなところでお使いください。
2. この遠赤外線暖房器は、必ずAC100V、15A以上のコンセントを使用してください。
3. 操作部の電源スイッチが「切」になっていることを確認してから電源プラグをコンセントに確実に挿入してください。

操作のしかた

1. 操作部の「電源スイッチ」を「入」にしてください。
電源スイッチのランプと「暖房切替スイッチ」のランプが点灯します。
電気が本体に供給されていることを表示しています。
2. 「暖房切替スイッチ」を設定します。
 - ◆ 最初は(強)「速暖」モードでスタートし、お部屋の状況で(弱)「省エネ」モードに切替えご使用ください。省エネになります。
 - ◆ (強)「速暖」モードではカーボン発熱体とパネル発熱体の両方から遠赤外線を放射し、(弱)「省エネ」モードではパネル発熱体から遠赤外線を放射します。
また、パネル発熱体は暖まっても色は変わりません。
 - ◆ 暖房モードはお好みに合わせてお使いください。
(強)「速暖」モードは…特に寒い朝など早く暖まりたい時に
(弱)「省エネ」モードは…日中及び夜の連続使用時に)ご使用ください。

安全装置のご説明

1. 転倒安全装置

- ◆本体が転倒した時に、自動的に通電を遮断します。
- ◆転倒した時には、「暖房切替スイッチ」のランプだけが消灯します。
- ◆倒れた本体を起こすことにより、ランプは点灯し通電を開始します。


2. 過熱防止装置

- ◆運転中に毛布やタオルなどを本体に掛けるような異常な使い方をしますと、過熱防止装置が働き、「暖房切替スイッチ」のランプは消え、暖房は停止します。

過熱防止装置の解除・暖房を復帰するには

- ※ 過熱防止装置が働いた時には、電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、異常の原因を取り除いてください。
- ※ 本体が冷えてから(約20分後)本体裏側の 穴から見える 手動復帰ボタン(下図)を「カチッ」と音がするまで押してください。過熱防止装置が復帰しご使用になれます。

(本体裏側)

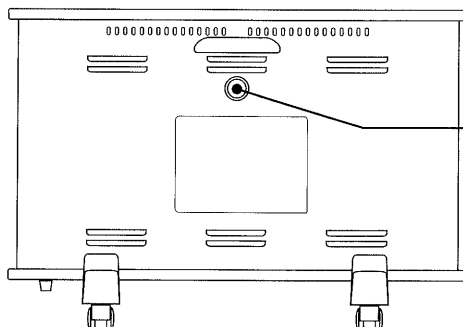

過熱防止装置
手動復帰ボタン

お手入れ・お掃除の方法

**電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。
また、「安全上のご注意」を必ずお守りください。**

- 本体の汚れを除去する際にはシンナーなどの溶剤は、絶対に使用しないでください。本体をいためます。中性洗剤を薄め、布に付けて拭き取ってください。
- 「カーボン発熱体」の下には火災の原因になりますので、ゴミや綿ぼこり等を溜めないようにしてください。お掃除の度に軽くハタキがけをすることで、ホコリは簡単に取り除くことができます。
- 「パネル発熱体」は汚れても性能には影響はありません。お掃除の為にどうしても「ガード」を取り外す必要がある場合は、「ガード」下部の「ガード固定ネジ」2本を外すことにより可能です。「安全上のご注意」を必ずお守りください。



効果的な使い方とよくあるご質問

遠赤外線とは？

- ◎ 太陽光線から照射される光は、紫外線、可視光線、赤外線に大別されます。その光の中で赤外線の波長は、0.75～1000ミクロンですが、0.75～3ミクロンまでを近赤外線、3～1000ミクロンまでが遠赤外線です。物体は全て分子の集まりです。その分子は絶えず振動することで固有の温度を保っていますが、分子に遠赤外線があたると共鳴してさらに激しく振動します。その時に熱が発生します。

遠赤外線はどんな物でも暖めますか？

- ◎ 遠赤外線の効果は物体によって異なります。人体だけでなく、家具、壁、床、天井などの有機質の物は遠赤外線を吸収し暖まります。暖まった物体が室内をほんわか暖めてくれます。メッキしてある物は反射し、ガラスなどは通過しますので、暖めることはできません。窓側から部屋の内側に向けていただくとう�효的です。



他の暖房器との違いは？

☆サンルームは従来型と違い遠赤外線輻射方式の暖房器具です。

- ◎ 最大の違いは遠赤外線を放射する発熱板です。特殊面状発熱体(パネル発熱体)から発生した熱を特殊合板を通して前面に放出する輻射暖房方式を採用しています。ですから暖かさの質が他の暖房器具と違います。遠赤外線で体の芯から暖まります。

効果的な使い方は？

- ◎ 輻射熱を逃がさないように、窓側からお部屋の内側に向けてください。暖房器に掛からないようにカーテン(レースでも有効)を閉めて使用するとさらに効果的です。床などはカーペットを敷くと輻射熱が吸収されるので、より暖房効果が上がります。

発熱体の温度は？

- ◎ パネル発熱体の表面温度は230℃～250℃になりますが、それによって遠赤外線を放射します。

冬の室温は何度ぐらいですか？

- ◎ 輻射式暖房なのでそれ程上がりませんが、体は芯から暖かくなり室内全体を均一に暖めます。(寒冷地を除く)

暖房能力は？

- ◎ お部屋の状況にもよりますが、マンションのような気密性の高いコンクリート住宅の方が戸建て住宅よりも高めです。最初の3日間位はパネルだけの(弱)『省エネ』モードで連続にご使用いただきますと壁面等への蓄熱効果が高まり、その後経済的暖房ができます。

安全ですか？

- ◎ 電気エネルギーを直接熱エネルギーに変えるため、燃焼するものがなく、空気を汚す心配も換気の必要もありません。ファンなどのように動的な拡散がないので、空気中のホコリやカビを舞上げる心配も無用です。本体の転倒時や過熱時には、安全装置が働き通電が止まりますが、運転中に衣類、タオル等燃えやすいものを本体に掛けるような異常な使い方は絶対にお止めください。

使用できない場所は？

- 一般の暖房器同様、防水仕様ではありませんので屋外やバスルーム等、湿気の多い場所や水がかかる恐れがある場所では使用しないで下さい。また、発火性ガスが発生する所でも絶対に使用しないで下さい。

加湿器は必要ですか？

- 加湿器は不要です。遠赤外線は水分にも反応しますので、湿度が高い時期にはカラッとしますが、湿度の低い冬場等では殆ど湿度は変わりません。

喘息はどうですか？

- 燃焼部分がないので、一酸化炭素や酸欠の心配がゼロ。対流式と違い空気の動きがないので、ホコリやカビを巻き上げません。夜中でも安全ですから安心して使えます。

通電して臭いがしますが？

- 最初のご使用時に本体が暖まると、まれにニオイを発生させることがありますが、使用中にはなくなります。

延長コードは使用できますか？

- 使用できますが、なるべく壁コンセントから直接つなぐようにして下さい。

操作が面倒なのは？

- スイッチ類は、電源スイッチと暖房切替スイッチの2種類だけ。見やすく、ラクラク押せます。

保管方法は？

- 他の電気器具と同じく湿気を嫌いますから、汚れ・ホコリなどを払って、梱包箱に入れて湿気の少ない所に保管してください。おしまいになる時は、必ず、全体が冷えてからにしてください。



その他の使い方は？

- 結露の防止、洗濯物のお部屋干し、ペットの暖房、園芸植物の寒さ対策、夏の冷え対策などにご利用できます。

故障かな？と思ったら

まず下記をお読みください。それでもわからないときは「商品相談室」へご連絡ください

こんなとき	ここをチェック	対処のしかた
電源スイッチを入れても、両方のスイッチランプが点灯しない。	電源プラグがコンセントから外れている。	プラグをコンセントにしっかり差し込む。
	上記以外の場合。	お買い求めの販売店へ修理を依頼する。
電源スイッチを入れても、「暖房切替スイッチ」のランプが点灯しない。	本体を平らでないところに置いていませんか？（転倒安全装置が作動している可能性があります）	本体を平らなところへ置く。
	過熱防止装置が作動しているかもしれません。	電源スイッチを切にし本体が冷えてから裏面上部のボタンを押して下さい。（P2参照）
電源コード又は電源プラグが熱くなる。	コンセントの受け金具が古くなり接触不良のため発熱していませんか？	コンセントの修理交換を電気店へ依頼する。
各スイッチのランプは点灯しているが暖まらない。	ヒーター部の断線かもしれません。	お買い求めの販売店へ修理を依頼する。

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」は、必ずお守りください。

◆注意事項は次の2つに区分しています。

警告：誤った使い方をしたとき、人が死亡または重傷を負う危険が想定される場合


注意：誤った使い方をしたとき、人が傷害を負う危険性及び物的損害のみが想定される場合

警告

下記の注意事項を守らないと火災・感電により大けがの原因となります。




下部のカーボン発熱体は高温です。絶対手を触れないでください。また衣類等は上からかぶせないでください。やけどします。

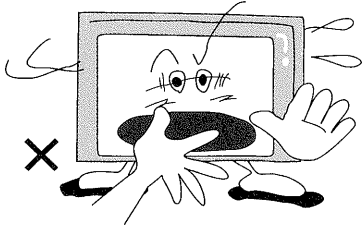


下部のカーボン発熱体はガラス製ですので取扱にご注意ください。

けがややけど、感電やショートして発火することがあります。

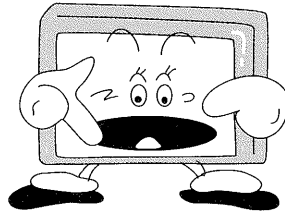


衣類等の乾燥には絶対使用しないでください。

過熱して発火することがあります。

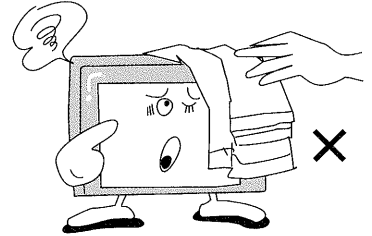


吸排気口やすき間にピンや針金等、異物を入れないでください。

感電や異常動作の原因となります。

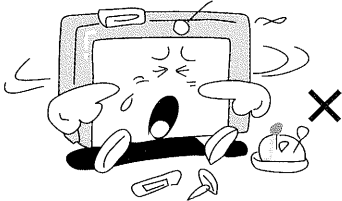


電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込が緩いときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

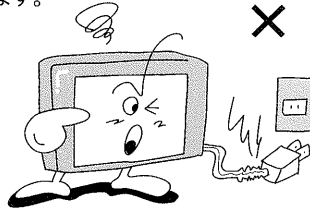


電源は交流100V専用コンセントを使用してください。

火災・感電の原因となります。

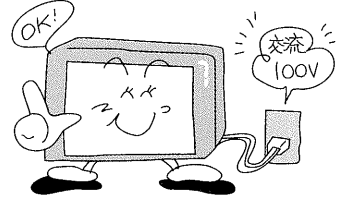

低温やけどのおそれがあります。乳幼児や自分で操作できない方、皮膚感覚のない方がお使いの時は特に注意してください。

暖房器のそばで寝込んだりしないでください。

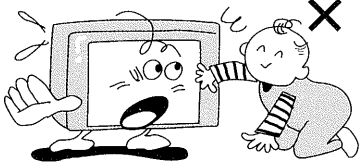


スプレー缶等を本体の近くに置かないでください。

爆発や火災の原因となります。



カーテン、ふとんなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。

火災のおそれがあります。

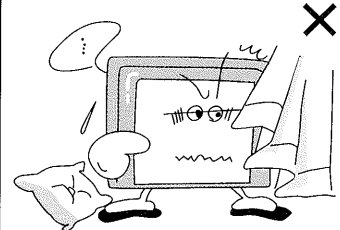


! 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。



! 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電することがあります。



! 電源コードを引っ張ったり、傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

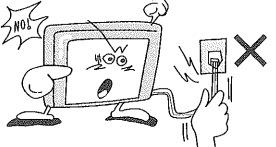


注意 下記の注意事項を守らないとけがをしたり周囲の家財に損害を与えたりすることがあります。

! 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。



! 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

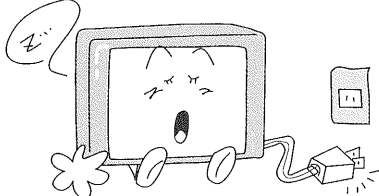


! 本体の掃除は、必ず電源プラグを抜き、本体がさめてから行ってください。
感電や、やけどをすることがあります。




! 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



! 改造しないでください。また、修理技術者以外の方は分解したり修理しないでください。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はメーカー指定の御客様ご相談窓口にご相談ください。

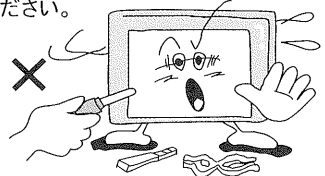

! 水やお茶等をこぼさないでください。
万一こぼれた時は、過熱のおそれがありますので直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

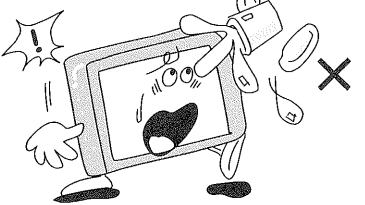

主な仕様

※商品改良のため、予告なしで仕様変更する事があります。

定 格 電 圧	交流100V
消 費 電 力	(強)930W/(弱)550W
外 形 寸 法	幅580×高さ410×奥行き236mm
重 量	8.0kg
コ ー ド の 長 さ	2.2m
安 全 装 置	過熱防止装置・転倒安全装置

サンルーム 速暖GT 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い求めの日から下記期間中故障が発生した場合は本書をご提示の上、お買い求め店に修理をご依頼ください。

保証期間 お買い求め日より	3年	お買い求め年・月・日	お買い求め商品
		年 月 日	サンルーム速暖GT

お客様	お名前	お電話
	〒 ご住所	

お買い求め店 製造元	
	日本遠赤外線株式会社 〒305-0871 茨城県つくば市上萱丸224-1 NS10-608

(本書は再発行しませんので、必ず保管してください。)

保証規定

- 保証期間内に使用説明書及び本体の注意書きに基づいた正常な使用状態に限ります。故障した場合には商品と本書をご提示の上、お買い求め店に修理をご依頼ください。
- 保証期間中において、次のような原因による故障および事故に付きましては保証の対象とはなりませんのでご了承ください。
 - 本体・備品及び付属品を弊社以外で修理、分解、改造を行った場合
 - お買い求め後の輸送、移動時の落下等による故障及び損傷
 - 使用説明書及び注意書などの注意事項が守られず、誤った使用がなされた場合
 - 本書の提示がない場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間経過後の修理についてはお買い求め店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により「有償」にて修理させていただきます。